




Schritt 1

Legen Sie die flexible Nylon Dichtung in das U-Profil

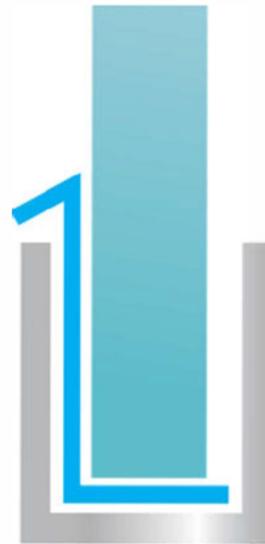

Schritt 2

Stellen Sie das Glas in das U-Profil



Schritt 3

Befestigen Sie die harte Nylon Dichtung im U-Profil

