

Montageanleitung Küchenrückwand

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts! Wir haben Ihre Bestellung mit äusserster Genauigkeit produzieren. Wir empfehlen Ihnen, die Anweisungen in dieser Montageanleitung sorgfältig zu befolgen, damit Sie viele Jahre Freude an diesem Qualitätsprodukt haben.

Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an unseren Helpdesk: info@glasschweiz.ch oder rufen Sie von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr unter 062 777 59 56 an.

Wichtig!!!



Brechbar



Nicht in die Verpackung schneiden




Nicht über die Ecken drehen



Glas nur auf Holz lagern




Nicht Horizontal sonder Vertikal transportieren

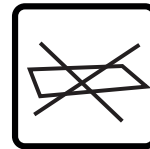

Was Brauche ich ?


Distanzklötze



Montagekleber



Silikon

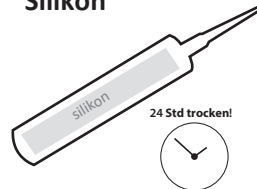

- 1 Stellen Sie sicher, dass die bestehende Rückwand stets sauber, eben und trocken ist.
- 2 Platzieren Sie die 3 mm Abstandshalter auf der Unterseite, um eine Fugenbreite von 3 mm zwischen dem Untergrund und der Glasrückwand zu erhalten.
- 3 Stellen Sie das Glas vor dem Verkleben immer zuerst hin, damit Sie sehen ob alles passt.
- 4 Die Küchenrückwand können Sie am besten mit dem Montagkit von Glasschweiz montiert.
- 5 Tragen Sie den Montagekleber streifenweise (vertikal) auf der Rückseite des Glases mit einem Abstand zu den Kanten auf.
- 6 Machen Sie niemals einen Kreis wo sich Luft einschliessen kann. Die Dämpfe des Montageklebers können dann nicht entweichen und es besteht die Gefahr, dass Risse in der Lackschicht entstehen.
- 7 Bei der Versiegelung mit Silikon werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn die Silikonfuge bündig mit dem Glas verläuft.